




Manual de Uso: Horno de Pizza

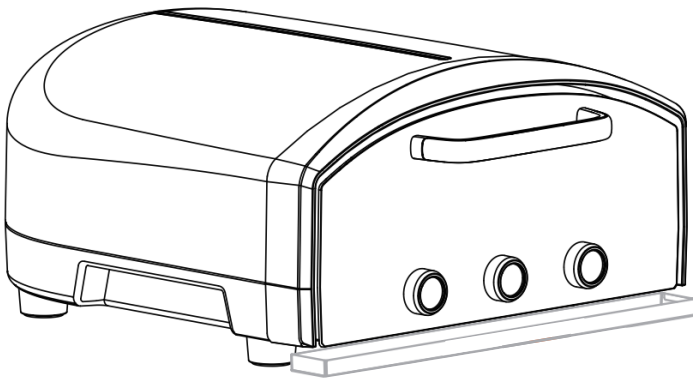

Modelo Palermo

Advertencias Importantes de Seguridad

Superficies calientes:

No toque las superficies calientes del horno. Use siempre las manijas o perillas proporcionadas para su seguridad.

Riesgo de asfixia:

Retire y deseche de manera segura todos los materiales de empaque inmediatamente después de desempacar el horno, para evitar riesgos de asfixia en niños pequeños.

Riesgo eléctrico:

No sumerja el cable, el enchufe o el cuerpo del horno en agua u otros líquidos para evitar el riesgo de descarga eléctrica.

Supervisión cercana:

Es necesaria una supervisión cercana cuando se use el horno cerca de niños o personas vulnerables.

Ubicación en la encimera:

No coloque el horno cerca del borde de una mesa o encimera.

Uso de aceites y grasas:

No use aceites o grasas como mantequilla o aceite de oliva a temperaturas superiores a 260°C, ya que pueden producir humo o daños a la propiedad.

Prevención de daños:

No permita que el cable cuelgue del borde de una mesa ni toque superficies calientes.

Desenchufe antes de limpiar:

Asegúrese de desconectar el horno antes de limpiarlo o de cambiar alguna pieza. Espere a que se enfríe antes de realizar cualquier manipulación.

Cables dañados:

No opere el horno si el cable o el enchufe están dañados o si el aparato ha sufrido algún daño.

Uso adecuado:

No utilice este aparato para fines distintos de los previstos, ya que podría causar lesiones.

Precauciones para Evitar Lesiones

Supervisión de niños:

No permita que los niños usen o jueguen cerca del horno sin supervisión.

Objetos sobre la puerta de vidrio:

No coloque utensilios o platos sobre la puerta de vidrio cuando esté abierta.

Líquidos calientes:

Se debe tener mucho cuidado al mover el horno si contiene aceite u otros líquidos calientes.

Limpieza y grasa:


Mantenga el horno limpio y evite que se acumule grasa o cenizas dentro, ya que aumenta el riesgo de incendios.

Ventilación adecuada:

Asegúrese de que el horno tenga suficiente ventilación en todos sus lados. No cubra ninguna parte del horno con papel de aluminio, ya que podría sobrecalentarse.


Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Montaje y Componentes

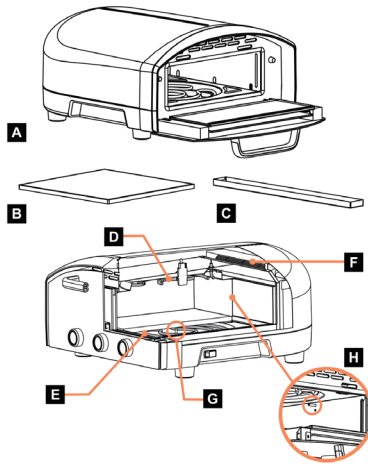


- A Horno Eléctrico para Pizza
- B Piedra para Pizza
- C Bandeja de Goteo
- D Unidad de Calefacción Superior
- E Unidad de Calefacción Inferior
- F Ventiladores de Enfriamiento
- G Sensor Inferior
- H Sensor Superior

Panel de control y interruptor

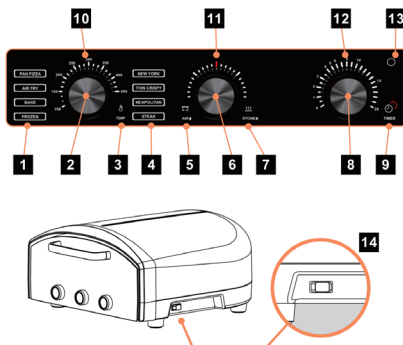


- 1. Pantalla de Modo Preestablecido Izquierdo
- 2. Perilla de Temperatura
- 3. Icono de Temperatura
- 4. Pantalla de Modo Preestablecido Derecho
- 5. Icono de Potencia de Aire
- 6. Perilla de Potencia
- 7. Icono de Potencia de la Piedra
- 8. Perilla del Temporizador
- 9. Icono del Temporizador
- 10. Dial de Temperatura
- 11. Dial de Tasa de Potencia
- 12. Dial del Temporizador
- 13. Icono de Potencia (Control Táctil)
- 14. Interruptor de Encendido/Apagado


Montaje

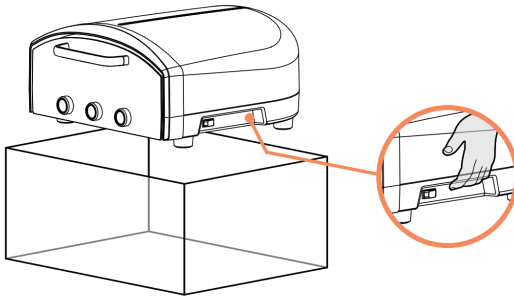

- 1** Saca el horno del empaque y utiliza las asas ubicadas a los costados del horno

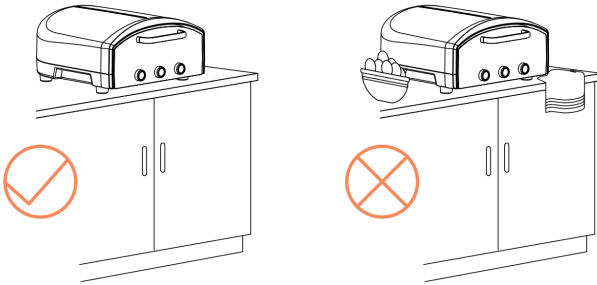

- 2** Coloca el producto sobre una superficie estable, nivelada, seca, resistente al calor y limpia para una operación segura.

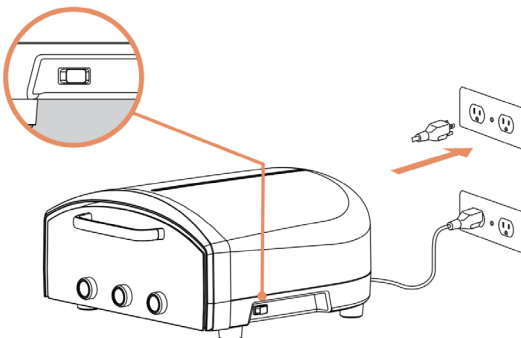

- 3** Asegúrate de que el interruptor de encendido/apagado esté en la posición OFF antes de conectar el producto a una toma de corriente.


****PRECAUCIÓN:****

Este horno está diseñado para ser utilizado únicamente en enchufes de 220-240V. Si utilizas un cable de extensión, asegúrate de que el índice eléctrico marcado sea al menos igual al del aparato (2140W).

****CABLE DE ALIMENTACIÓN****


Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de enredos o tropiezos con un cable más largo. Los cables de alimentación desmontables y más largos están disponibles y pueden utilizarse si se tiene cuidado. Si se utiliza un cable de extensión:

1. El índice eléctrico marcado en el cable de extensión debe ser al menos igual al índice eléctrico del aparato.
2. El cable debe organizarse de forma que no cuelgue sobre el borde de la mesa o encimera donde pueda ser jalado por niños o causar tropezones.
3. Si el aparato es del tipo con conexión a tierra, el cable de extensión debe ser de tipo con conexión a tierra (de tres hilos).
4. Los cables de extensión para exteriores deben ser utilizados solo con productos de uso en exteriores y deben estar marcados con la letra "W" y la etiqueta "Apto para uso con aparatos de exteriores." La conexión a un cable de extensión debe mantenerse seca y alejada del suelo.

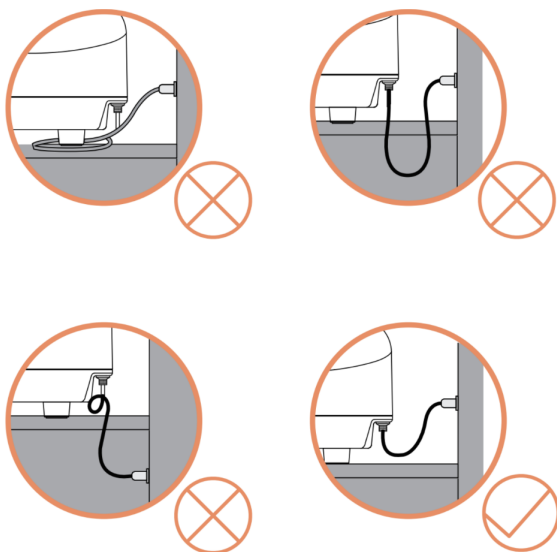


4

Asegúrate de que el cable no pase por debajo del aparato ni cuelgue sobre el borde de la encimera o mesa, donde pueda ser jalado o causar tropiezos. No utilices enchufes debajo de la superficie de la encimera.

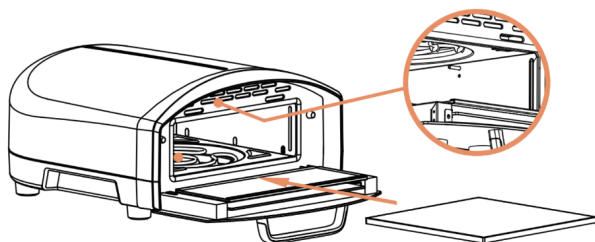


- 5** Saca la piedra para pizza de su empaque y deslízala cuidadosamente dentro del horno.

PRECAUCIÓN: Este horno incluye dos sensores de temperatura, uno en la pared lateral y otro en la parte inferior de la cavidad del horno. Evita golpear los sensores de temperatura al colocar la piedra dentro del horno.

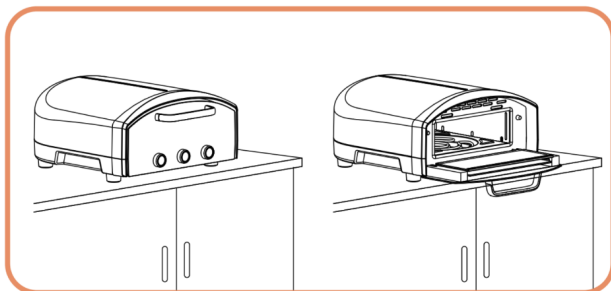


- 6** Asegúrate de que haya espacio alrededor del producto para permitir una operación segura.
- Asegúrate de que haya suficiente espacio para acceder al interruptor de encendido/apagado.
 - Asegúrate de que la posición permita abrir completamente la puerta del horno.
 - El área sobre el horno debe estar despejada.
- NO coloques el horno dentro de un espacio cerrado.

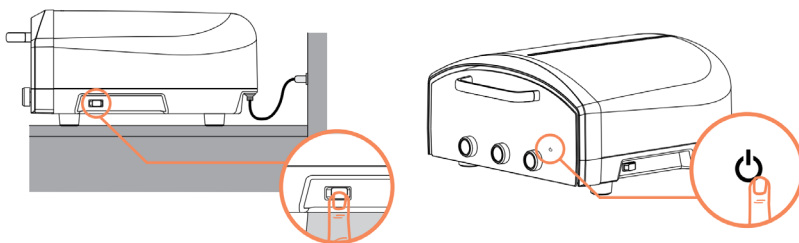

7 ENCENDER

Enciende el interruptor de encendido/apagado en el lateral. La luz del ícono de encendido se encenderá y entrará en el Modo de Espera. Toca el ícono de encendido para activar la pantalla de Modo Preestablecido y salir del Modo de Espera.

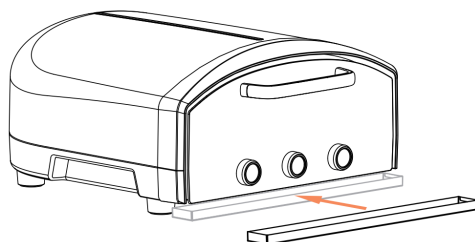

8 COLOCAR LA BANDEJA DE GOTEO


Para proteger tu mesa de granito o mármol, utiliza la bandeja de goteo para recoger el agua condensada y la humedad de los alimentos. Coloca una bandeja de goteo debajo de la puerta de vidrio, permitiendo que la puerta se abra libremente.

9 APAGAR

Toca el ícono de encendido en el panel frontal del horno para apagarlo. El horno pasará al Modo de Espera. En este modo, los ventiladores del horno enfriarán rápidamente el horno y su electrónica. Por favor, espera hasta que se complete el ciclo de enfriamiento.

ADVERTENCIA: Antes de apagar el interruptor de encendido/apagado o desconectar de la toma de corriente, deja que el horno se enfríe completamente en el Modo de Espera. Esto tomará alrededor de 10 minutos.

ADVERTENCIA: Antes de mover el horno, déjalo enfriar por al menos 90 minutos.

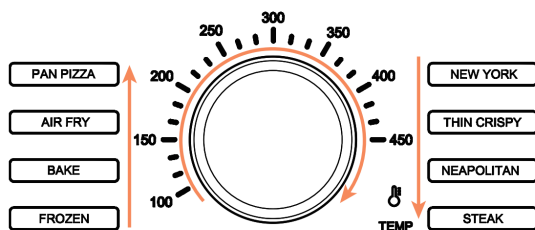


10 PERILLA DE TEMPERATURA

1. Gira la perilla de temperatura en el sentido de las agujas del reloj para seleccionar el Modo Prestablecido que desees.
2. Presiona la perilla de temperatura para confirmar tu elección. Luego, el horno comenzará a calentarse.
3. En el modo manual, sigue girando para seleccionar tu temperatura objetivo ideal. Gira en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la temperatura objetivo y en sentido contrario para disminuirla.
4. La temperatura se puede ajustar de 100 °C a 450 °C (mínimo a máximo).

NOTA: Por seguridad, cada vez que se alcanza la temperatura objetivo, sonará una alarma hasta que operes la perilla.

5. Cada operación de giro de la perilla de temperatura necesita ser confirmada presionándola. Las escalas parpadearán hasta que presiones la perilla para confirmar.

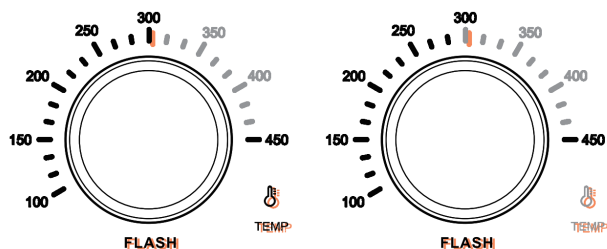

CÓMO LEER LA TEMPERATURA

1. El ícono de la temperatura y la temperatura actual parpadearán durante el calentamiento.
2. La temperatura objetivo se mostrará como una escala o figura sólida por sí sola.
3. La escala o figura parpadeante muestra la temperatura actual.
4. Detrás de la temperatura actual, las escalas y figuras sólidas muestran el progreso hacia la temperatura objetivo durante el calentamiento.
5. Una vez alcanzada la temperatura objetivo, todas las escalas y figuras estarán sólidas, y el horno emitirá un pitido y estará listo para cocinar.


TEMPERATURA EXCESIVA O PÉRDIDA DE TEMPERATURA

1. Para garantizar la temperatura y el rendimiento del horno, este emitirá una alarma larga durante algunos segundos si se produce una pérdida o un exceso de temperatura.
2. Cuando se pierde temperatura, el horno volverá a calentar. La pantalla de temperatura actual parpadeará hasta alcanzar la temperatura objetivo.
3. Cuando hay exceso de temperatura, el horno dejará de calentar hasta volver a la temperatura objetivo. En situaciones seguras y bajo supervisión cercana, abrir la puerta ayuda a reducir la temperatura interna.

PRECAUCIÓN: Las superficies internas de la puerta pueden estar extremadamente calientes. ¡Solo use el mango para abrir y cerrar la puerta!

ADVERTENCIA: La supervisión cercana es necesaria cuando cualquier electrodoméstico es usado por o cerca de niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.

4. El horno ajusta automáticamente su potencia para mantener la temperatura objetivo.
5. Una vez alcanzada la temperatura objetivo, todas las escalas y figuras estarán sólidas, y el horno emitirá un pitido y estará listo para cocinar.

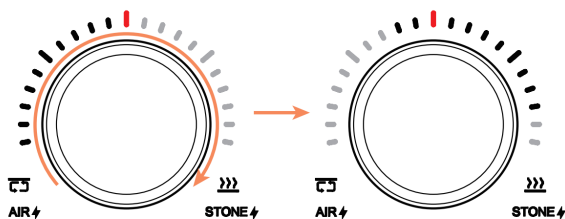

11 PERILLA DE POTENCIA

La perilla de potencia en el centro ajusta la potencia entre los elementos de calor superiores y los elementos de calor inferiores de la piedra. Úsala para encontrar un mejor balance entre el dorado superior e inferior al cocinar.

1. Gira la perilla de potencia en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la potencia en el elemento inferior para la temperatura de la piedra y reducir la del elemento superior.
2. Gira en sentido contrario para aumentar la potencia en el elemento superior para la temperatura del aire y reducir la del elemento inferior.
3. Este ajuste funciona perfectamente en la etapa de cocción y permite usarlo en cualquier momento.


4. No es necesario presionar la perilla para confirmar el ajuste.

- **NOTA**:- Se necesita experiencia para encontrar el balance perfecto. Un ajuste incorrecto puede causar sobrecalentamiento o pérdida de temperatura.

FUNCIÓN DE RETARDO DE APAGADO

12 NOTA: Esta función está vinculada al temporizador.

1. Mantén presionada la perilla de temporizador durante 3 segundos para activar la función de retardo de apagado. El ícono rojo de encendido junto al temporizador se encenderá.
2. Cuando el temporizador termine la cuenta regresiva, el horno saldrá del modo de cocción y volverá al modo de espera.
3. Mantén presionada la perilla de temporizador durante 3 segundos para desactivar la función de retardo de apagado.

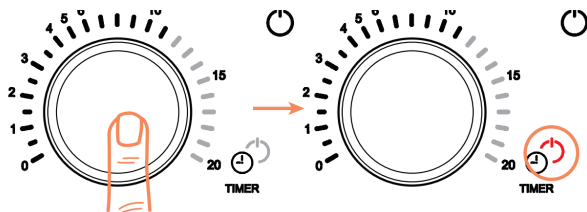

13

PERILLA DE TEMPORIZADOR

NOTA: La función del temporizador es independiente. Al finalizar la cuenta, el horno emitirá un pitido y seguirá funcionando para mantener la temperatura objetivo. Puedes activar la función de retardo de apagado para vincularla con el interruptor de encendido.

1. Gira la perilla del temporizador en el sentido de las agujas del reloj para aumentar el tiempo (hasta 20 minutos).
2. Gira en sentido contrario para disminuir el tiempo.
3. El temporizador permite elegir intervalos menores a 4 minutos para una cuenta regresiva más precisa.
4. Presiona la perilla del temporizador para confirmar o cancelar la función.
5. Las escalas y figuras parpadearán al ajustar el temporizador y se confirmarán si hay inactividad de 3 segundos.

Mantenimiento y Cuidado

Limpieza:

Desenchufe el horno antes de limpiarlo y espere a que se enfríe. Limpie el exterior con un paño húmedo y seque inmediatamente. No use estropajos metálicos ni limpiadores abrasivos, ya que pueden dañar la superficie del horno.

Piedra para pizza:

Espere a que la piedra se enfríe completamente antes de limpiarla. No la sumerja en agua ni la utilice cuando esté húmeda. No coloque alimentos congelados directamente sobre la piedra caliente.

Puerta de vidrio:

Limpie la puerta con toallas de papel o un paño seco. Para una limpieza más profunda, utilice agua jabonosa tibia. Asegúrese de que todo esté completamente seco antes de usar el horno de nuevo.

Solución de Problemas

1. El horno no enciende: Verifique que el horno esté enchufado correctamente y que el interruptor de encendido esté en la posición "ON".
2. Exceso de humo: Asegúrese de no usar demasiada harina en la base de la pizza y evite abrir la puerta repetidamente durante la cocción.
3. Base de pizza cruda: Reduzca el calor en la parte superior y aumente el calor en la piedra, o bien cocine a una temperatura más baja durante más tiempo.



FUOCO

*Este manual se encuentra disponible en formato
descargable en nuestro sitio web.

www.hornosfuoco.cl

