


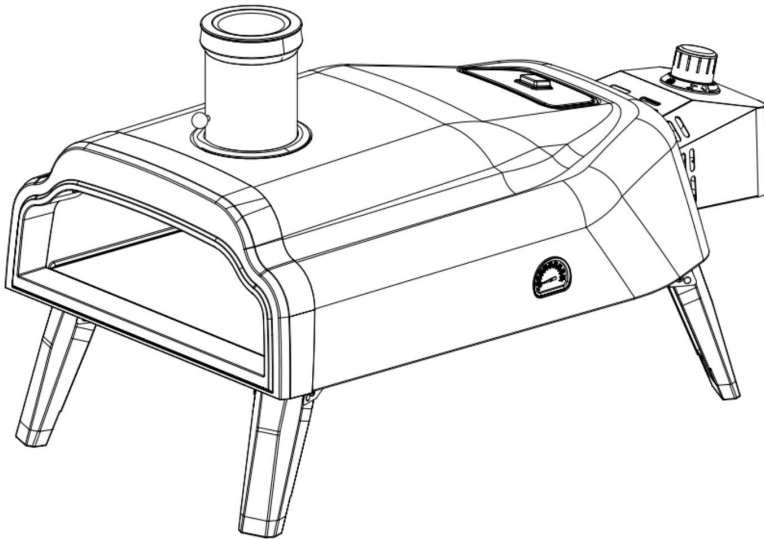

Manual de Uso:

Horno de pizza para
exteriores a gas y leña



Modelo lucca

Nombre del aparato		Parrilla de gas al aire libre		CE 133622 PIN: xxxxxx		
Modelo No		P140H2 ☐ PH14-M ☐				
Categoría de electrodomésticos		I3+(28-30/37) ☐		I3B/P(30) ☐	I3B/P(37) ☐	I3B/P(50) ☐
Tipo de gas		Butano	Propano	Butano,Propano o su mezcla	Butano,Propano o su mezcla	Butano,Propano o su mezcla
Presión de gas		28-30mbar	37mbar	30mbar	37mbar	50mbar
País de destino		BE, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LT, LU, PT, SI		BG, CY, DK, EE, FI, HR, HU, IT, IS,LT, LU, MT, NL, NO, RO, SE, SI, TR	PL	AT, DE, CH
Entrada de calor total (KW)		4,65				
Consumo de gas (g/h)		G30 : 338 ; G31 : 332				
Inyector	Parrilla principal	1.08 mm	1.08 mm	1.01 mm	0.94 mm	
 ADVERTENCIA						
*Uso al aire libre *Lea las instrucciones antes de usar el aparato *Advertencia: Las partes accesibles pueden estar muy calientes. Mantener alejado de los niños pequeños *Este aparato debe mantenerse alejado de materiales inflamables durante el uso *No mueva el aparato durante el uso						

Advertencias Generales de Seguridad

Insectos y Telarañas:

Arañas e insectos pueden anidar dentro del quemador y obstruir el flujo de gas. Inspeccione el quemador al menos una vez al año.

Almacenamiento:

No guarde el aparato en interiores a menos que el cilindro de gas esté desconectado.

No almacene el cilindro de gas en un edificio, garaje o cualquier otra área cerrada. Manténgalo fuera del alcance de los niños en todo momento.

No apto para Vehículos Recreativos o Barcos:

Este aparato no está diseñado para ser instalado en vehículos recreativos o embarcaciones.

Pruebas de Fugas:

Antes de cada uso, verifique todas las conexiones de suministro de gas para detectar fugas. No utilice el aparato hasta que todas las conexiones hayan sido verificadas y estén libres de fugas. No fume mientras realiza la prueba de fugas. Nunca realice la prueba de fugas con una llama abierta.

Encendido Seguro:

Al encender, mantenga su rostro y manos lo más lejos posible del aparato.

Distancias Mínimas:

- Espacio libre mínimo desde los lados de la unidad hasta materiales combustibles: 500 mm.
- Espacio libre mínimo desde la parte posterior de la unidad hasta materiales combustibles: 500 mm.
- Modificaciones:
- No modifique el aparato de ninguna manera.

Riesgo de Fuego:

Para reducir el riesgo de incendio, quemaduras u otras lesiones, lea atentamente y en su totalidad este manual de seguridad antes de usar este aparato.

Antes de Limpiar:

Antes de limpiar, asegúrese de que el suministro y el control de gas estén en la posición OFF (APAGADO) y que el quemador y el horno se hayan enfriado.

El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar un incendio, peligro de explosión o quemaduras que podrían causar daños a la propiedad, lesiones personales o incluso la muerte.

Advertencias Importantes de Seguridad

SÓLO PARA USO EN EXTERIORES

PELIGRO: Si huele gas:

- Cierre el suministro de gas al aparato.
- Extinga cualquier llama abierta.
- Si el olor persiste, manténgase alejado del aparato y llame inmediatamente a su proveedor de gas o al departamento de bomberos.

Otras precauciones importantes:

- a. Mantenga la manguera de suministro de combustible alejada de cualquier superficie caliente.
- b. El consumo de alcohol o drogas, con o sin receta médica, puede perjudicar la capacidad del consumidor para montar o utilizar el aparato de forma segura.
- c. Mantenga a los niños y a las mascotas alejados del aparato en todo momento.
- d. No mueva el aparato cuando esté en uso.
- e. Este aparato no está diseñado ni debe utilizarse como calentador. Lea y siga atentamente este manual antes de utilizar el aparato.

Considere estos puntos antes de utilizar el producto.

- Las piezas selladas por el fabricante no deben ser ajustadas por el usuario.
- Cuando el aparato use GLP, debe utilizarse un cilindro de GLP.
- Tamaño del cilindro de GLP: diámetro máximo 390 mm, altura máxima 455 mm.
- Las distancias mínimas entre el aparato y las paredes adyacentes deben ser de 0,5 m.
- La manguera para el aparato no debe exceder los 1,5 m.
- La tubería de suministro de gas o manguera debe cumplir con los requisitos nacionales vigentes
- y debe ser examinada y reemplazada periódicamente según sea necesario.
- La manguera debe cumplir con la norma EN16436. El regulador debe

Advertencias Generales de Seguridad

- cumplir con la norma EN16129.
Es necesario cambiar el tubo flexible cuando las condiciones nacionales lo requieran y de acuerdo con su validez.
- Revise y limpie adecuadamente el interior del horno antes de encenderlo para evitar la emisión de fuego por aceites acumulados durante cocinas anteriores.
- Los orificios de salida del quemador deben revisarse para detectar obstrucciones.
- Los orificios de salida del quemador deben revisarse y limpiarse regularmente con un cepillo de alambre suave.
- Es necesario evitar obstrucciones y permitir una buena combustión.
- Coloque el tubo flexible de conexión en una posición que asegure que no esté sometido a torsión.



PRÁCTICAS DE SEGURIDAD PARA EVITAR LESIONES


Cuando se cuida adecuadamente, su horno proporcionará un servicio seguro y confiable durante muchos años. Sin embargo, se debe tener un cuidado extremo ya que el horno produce un calor intenso que puede aumentar el riesgo de accidentes.

Al usar este horno, se deben seguir prácticas básicas, incluyendo, pero no limitándose a:

- No repare ni reemplace ninguna parte del horno a menos que esté específicamente recomendado en este manual. Todos los demás servicios deben ser realizados por un técnico calificado.
- Los niños no deben estar solos ni sin supervisión en un área donde se use el horno. No permita que los niños se sienten, se paren o jueguen alrededor del horno en ningún momento.
- Nunca deje que la ropa u otros materiales inflamables entren en contacto con cualquier quemador o superficie caliente hasta que se haya enfriado. El tejido podría incendiarse, causando lesiones graves.
- Por seguridad personal, use ropa adecuada. Nunca use prendas sueltas o mangas largas mientras use el horno. Algunos tejidos sintéticos son altamente inflamables y no deben usarse al cocinar.
- No caliente recipientes de alimentos cerrados, ya que el aumento de presión puede hacer que los recipientes exploten. Al encender el quemador, preste mucha atención a lo que está haciendo.
- Al usar el horno, no toque la carcasa exterior, la piedra de

- horneado o los alrededores inmediatos, ya que estas áreas se calientan extremadamente y pueden causar quemaduras.
- No use el horno para cocinar carnes extremadamente grasosas u otros productos que aumenten el riesgo de llamaradas.
- Mantenga el área alrededor del horno libre de materiales combustibles, incluidos líquidos, basura y vapores como gasolina o líquidos para encendedores de carbón. No obstruya el flujo de aire de combustión y ventilación.
- Nunca use el horno en condiciones de viento extremo.
- La temperatura debajo del horno es alta. No coloque el horno sobre una mesa con manteles inflamables, plástico o cualquier otro material inflamable.
- Se recomienda el uso de guantes protectores al manipular componentes particularmente calientes.

Descripción del Dispositivo y Partes Individuales

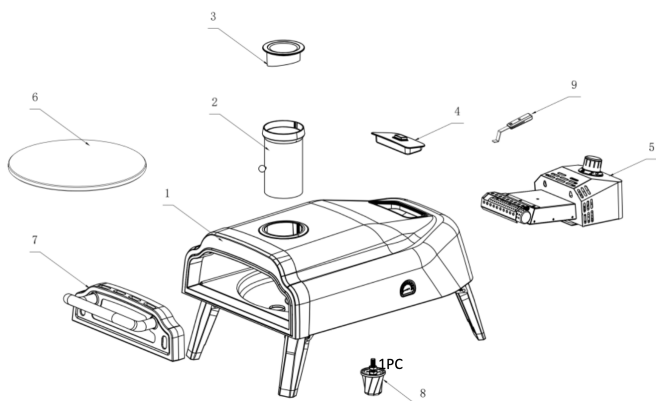

1. Cuerpo principal
2. Chimenea
3. Tapa de chimenea y pala
4. Escotilla de combustible
5. Placa de protección contra corrientes de aire
6. Tabla para hornear de piedra de cordierita
7. Marco de la puerta
8. manija


Montaje

Antes de ensamblar, asegúrese de que todas las piezas estén presentes.


Si falta alguna pieza o está dañada, no intente ensamblar el aparato.

Comuníquese con el servicio de atención al cliente para obtener piezas de repuesto.


1. Despliegue las piernas

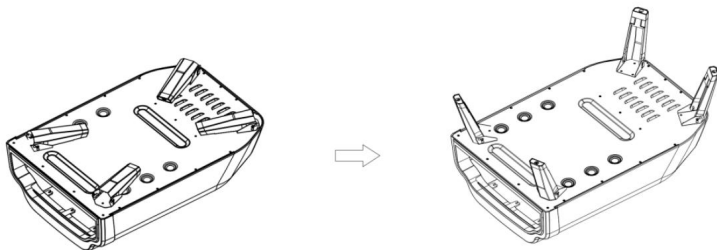


2. Inserte la piedra redonda para pizza sobre la placa giratoria en el horno.

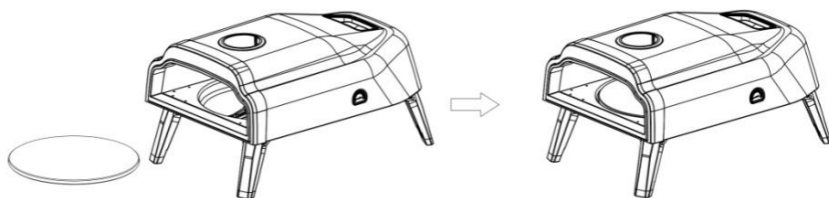


3. Inserte la tabla de hornear sobre la placa en el horno.

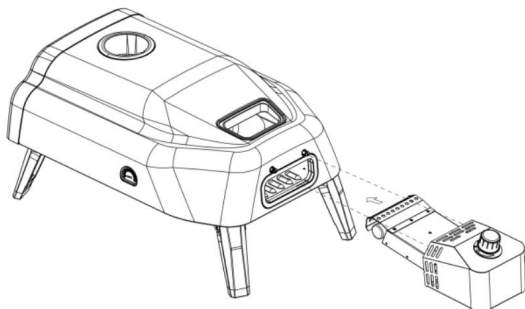

4. Inserte la chimenea en la parte superior del horno y luego coloque la cubierta sobre la chimenea.

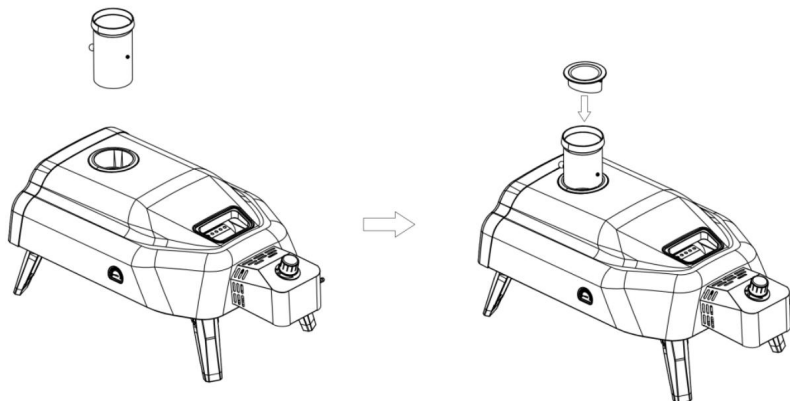


5. Añadir tolva de combustible

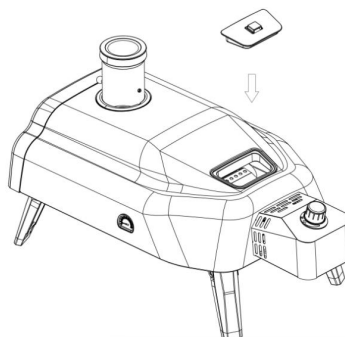


6. Conecte la manguera de gas al P140H2

Dependiendo de su área, las mangueras pueden estar preensambladas.

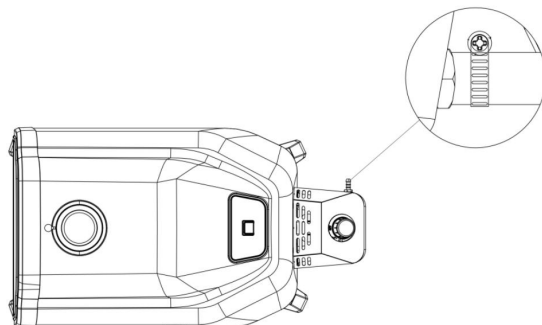


7. La distancia mínima entre el equipo y el cilindro es de 0,6 m.

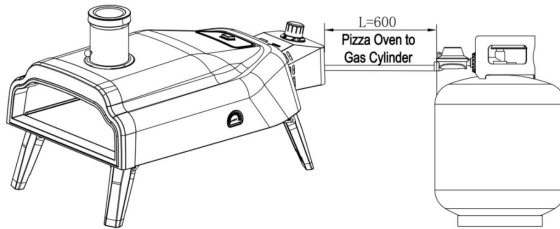

ADVERTENCIA


- Mantenga siempre la bombona de gas en posición vertical.
- El tamaño del cilindro de gas LP de 20 libras es de 390 mm de diámetro y 455 mm de altura.
- Si el aparato no está en uso, se debe cerrar el suministro de gas en el cilindro.
- El cilindro utilizado debe incluir un collar para proteger la válvula del cilindro.
- La distancia mínima entre el aparato y el tanque de gas de 20 lb debe ser de 600 mm.
- Al cambiar el cilindro de gas, este procedimiento deberá realizarse lejos de cualquier fuente de ignición.
- Es imprescindible no obstruir las aberturas de ventilación del compartimiento del cilindro.

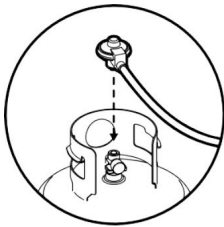

Regulador de gas para patio

Este es un accesorio de gas a presión.

Asegúrese de que el interruptor negro esté en posición horizontal. Presione el botón ubicado debajo del interruptor negro y luego presione el regulador sobre la válvula del tanque hasta que encaje en su lugar.

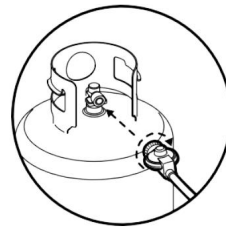

Regulador de gas

Esta conexión de gas gira en sentido antihorario.

Asegúrese de que el tanque esté completamente apagado y atornillado al regulador lo más adentro posible en la válvula del tanque de gasolina.

CONEXIÓN DEL CILINDRO DE GAS PROPANO LÍQUIDO

Para conectar el cilindro de gas propano líquido:

1. La válvula del cilindro debe estar en la posición **OFF (APAGADO)**.
2. Asegúrese de que la válvula del quemador esté en la posición **OFF (APAGADO)**.
3. Inspeccione las conexiones de la válvula, el puerto y el conjunto del regulador. Retire los residuos e inspeccione la manguera por daños.
4. Al conectar el conjunto regulador a la válvula, use la mano para apretar la tuerca en el sentido de las agujas del reloj hasta que se detenga. El uso de una llave podría dañar la tuerca de acoplamiento rápido y provocar una situación peligrosa.
5. Abra completamente la válvula del cilindro girándola en sentido antihorario.
6. Antes de encender el horno, utilice una solución de agua y jabón para verificar que no haya fugas en todas las conexiones.
7. Si se encuentra una fuga, cierre la válvula del cilindro y no use el horno hasta que se disponga de propano líquido local.

DESCONEXIÓN DEL CILINDRO DE GAS PROPANO LÍQUIDO

1. Cierre la válvula del quemador del horno y asegúrese de que el horno esté frío.
2. Cierre la válvula del cilindro de propano líquido girándola en el sentido de las agujas del reloj hasta que se detenga.
3. Separe el conjunto regulador de la válvula del cilindro girando la tuerca de acoplamiento rápido.
4. Coloque la tapa antipolvo en la salida de la válvula del cilindro siempre que el cilindro no esté en uso.

PRUEBA DE FUGAS

GENERAL

Aunque las conexiones de gas del aparato se prueban para detectar fugas antes del embalaje y el envío, se debe realizar una prueba completa en el lugar de instalación.

Antes de cada uso, verifique todas las conexiones de gas para detectar fugas mediante el procedimiento que se indica a continuación. Si detecta olor a gas en cualquier momento, debe dejar de usar el aparato inmediatamente y verificar todo el sistema para detectar fugas.

ANTES DE LA PRUEBA

Asegúrese de que se haya retirado todo el material de embalaje del aparato. Prepare una solución con una parte de detergente líquido y una parte de agua. Necesitará una botella rociadora, un cepillo o un trapo para aplicar la solución a los accesorios.

PARA PROBAR


1. Cierre la válvula del quemador.
2. Gire la válvula del cilindro de propano líquido en sentido antihorario para abrir la válvula.
3. Aplique la solución de jabón en todas las conexiones de gas. Aparecerán burbujas de jabón en los lugares donde haya una fuga.
4. Si hay una fuga, cierre inmediatamente el suministro de gas y ajuste los accesorios con fugas.
5. Vuelva a abrir el gas y verifique nuevamente.
6. Si continúa habiendo fugas de gas en cualquiera de los accesorios, cierre el suministro de gas y comuníquese con el servicio de atención al cliente.

INSTRUCCIONES DE USO: USO DEL HORNO

Cada quemador tiene una potencia nominal de 4,65 kW.

Para empezar:

1. Asegúrese de que el horno haya sido probado contra fugas y esté colocado correctamente.
2. Retire cualquier material de embalaje restante.
3. Encienda el quemador siguiendo las **INSTRUCCIONES DE ENCENDIDO** que aparecen a continuación.

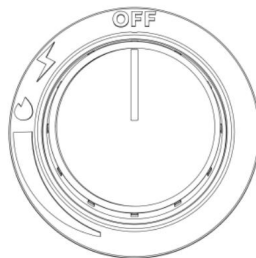


INSTRUCCIONES DE ENCENDIDO PARA ENCENDER EL QUEMADOR

1. Asegúrese de que la perilla de control esté en la posición OFF (APAGADO) y luego gire la válvula del cilindro de propano líquido, encendiéndola lentamente en sentido antihorario.
2. Presione y gire lentamente la perilla de control en sentido antihorario hasta que escuche un clic y el quemador se encienda.
3. Si el quemador no se enciende, gire la perilla a la posición OFF (APAGADO), espere 5 minutos y repita el encendido.

ENCENDER CON UN FÓSFORO

1. Si el quemador no se enciende después de varios intentos usando la perilla de control, es posible que el quemador se encienda con un fósforo.
2. Si ya ha intentado encender el quemador usando la perilla de control, espere 5 minutos para que el gas se disipe.
3. Inserte una cerilla en el soporte, enciéndala e introdúzcala por la abertura del horno hacia el quemador.
4. Presione y gire la perilla de control a "HI" lentamente; el quemador debe encenderse inmediatamente.
5. Si el quemador no se enciende en segundos, gire la perilla de control a OFF (APAGADO), espere 5 minutos e intente de nuevo

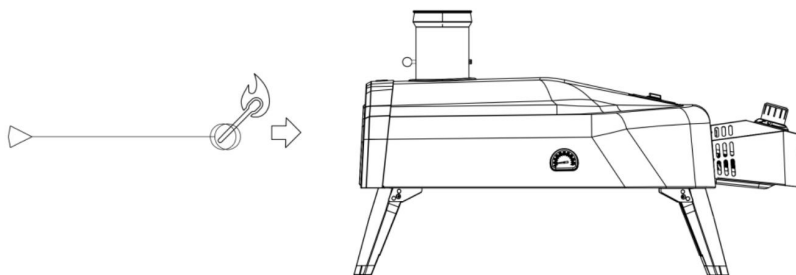

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Guarde el horno luca lejos de la luz solar directa y en interiores siempre que sea posible, especialmente cuando lo almacene durante períodos prolongados.

El P140H2 no debe exponerse a condiciones climáticas adversas, como nieve, fuertes lluvias o vientos fuertes.

Espere a que el P140H2 se enfríe completamente antes de moverlo.

La capa exterior del P140H2 puede desteñirse con el tiempo y el uso, pero esto no afectará su rendimiento.

TABLA DE PIEDRA PARA HORNEAR

1. NO utilice la piedra sobre una llama abierta.
2. Evite cambios extremos de temperatura en la piedra.
3. NO coloque alimentos congelados sobre una piedra caliente.
4. La piedra es frágil y puede romperse si se golpea o se cae.
5. La piedra está muy caliente durante el uso y permanece caliente durante mucho tiempo después de su uso.
6. NO enfríe la piedra con agua cuando esté caliente.
7. Después de limpiar la piedra con agua, séquela antes de usarla. Esto se puede hacer en un horno convencional a 60°C (140°F) durante 2 horas.

Solución de problemas

Problema	Posible causa	Prevención /solución
El quemador no se enciende	1. No hay flujo de gas 2. Tuerca de acoplamiento y regulador no completamente conectado 3. Obstrucción del flujo de gas. 4. Desvinculación de quemador a válvula 5. Montaje incorrecto	1. Verifique si el tanque de propano está vacío 2. Gire la tuerca de acoplamiento aproximadamente la mitad. a tres cuartos de vuelta adicionales hasta tope sólido. - Apriete solo con la mano. - No utilizar herramientas 3. Tubo del quemador transparente 4. Vuelva a conectar el quemador y la válvula. 5. Consulta los pasos en las instrucciones de montaje
Caída repentina del gas flujo o llama baja	1. Sin gasolina	1. Verifique si hay gas en el tanque de propano 2. Cierre la perilla de control de gas, espere 30 segundos y encender el horno. Si las llamas están Todavía bajo, apague la perilla de control de gas y la válvula del tanque de propano. Desconecte Regulador. Vuelva a conectar el regulador y Prueba de fugas. Abra la válvula del tanque de propano. Espere 30 segundos y luego encienda el horno.
Las llamas se apagan	1. Vientos fuertes o racheados 2. Poco gas propano	1. Gire la parte frontal del horno en dirección contraria al viento. 2. Rellene el tanque de propano 3. Consulte Caída repentina del flujo de gas. arriba
Brote	1. Acumulación de grasa 2. Exceso de grasa en la carne 3. Cocción excesiva temperatura 4. Exceso de harina en la superficie de cocción	1. Limpiar el horno 2. Quite la grasa de la carne antes de cocinarla. 3. Ajuste la temperatura (bájela) según corresponda 4. Cepille la harina restante de la cocción. - superficie 5. Girar la piedra
Flashback (fuego en tubo del quemador, rugiente sonido del quemador)	1. Quemador y/o quemador Los tubos son obstruido 2. Caídas de presión durante encendido	1. Cierre la perilla de control de gas. Limpie quemador y/o tubos de quemador. 2. Apague el horno, asegúrese de que la válvula del tanque esté Abra completamente (si corresponde) y vuelva a encender.

