




Manual de Uso: Horno de Pizza a Gas

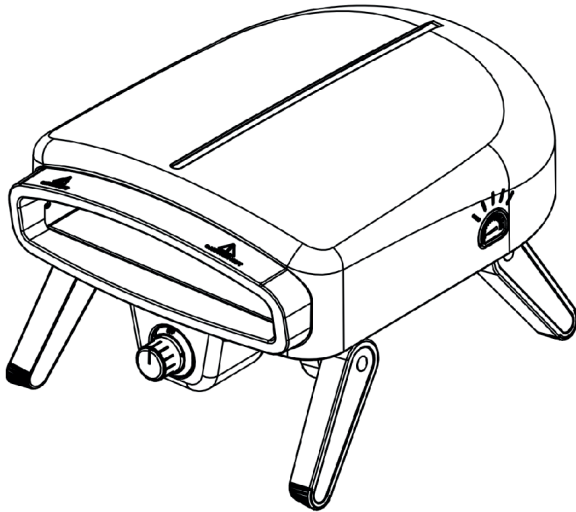

Modelo Siena

Fabricante: Foshan HanShi Heat Energy Science & Technology Co. Ltd.

Distribuidor: Comercial Jauken SPA.

Oficina: Presidente Riesco 5335, Oficina 606, Las Condes.

Modelo: SIENA.

PELIGRO

Si sientes olor a gas:


- Cierre el gas del aparato.
- Apague cualquier llama abierta.
- Abra la cubierta
- Si el olor contunuo, manténgase alejado/a del aparato
- y llame inmediatamente a bomberos.

No seguir estas instrucciones podría resultar en un incendio o explosión que podría causar daño a la propiedad, lesiones o la muerte

a) Para todos los aparatos:

- La instalación debe cumplir con los códigos locales o, en ausencia de estos, con el Código Nacional de Gases de Combustión, ANSI 2223.1/NFPA 54, Manipulación y Almacenamiento de Gases Licuados de Petróleo, ANSI/NF PA 58; o con el Código de Instalación para Gas Natural o Gas Propano, CSA B149.1; Almacenamiento y Manejo de Gas Propano; CSA B149.2; o con la norma para Vehículos de Recreo, NSI A119.2/NFPA 1192; y el Código de Vehículos de Recreo, CSA Z240 RV, según aplique.
- Edición de la norma: ANS Z21.89-(año) - CSA 1.18-(año) Aparato de Gas especial para Cocción en Exteriores.
- Este manual de instrucciones contiene información importante necesaria para el montaje adecuado y el uso seguro del aparato.
- Lea y siga todas las advertencias e instrucciones antes de realizar el montar y comenzar a utilizar el aparato.
- Lea todas las instrucciones antes de encenderlo.
- Si el encendido no ocurre en 5 segundos, apague el control o los controles, espere 5 minutos y repita el procedimiento de encendido.

- Este aparato debe utilizarse únicamente en el exterior, y no debe utilizarse en un edificio, garaje o cualquier otro lugar cerrado. Si se almacena en el interior, separar y dejar el cilindro al aire libre.
- Importante situar correctamente el quemador con respecto al orificio e instrucciones sobre cómo verificar la correcta instalación.
- Se debe utilizar un regulador de presión y el conjunto de manguera suministrados con el aparato. Los reguladores de presión y los latiguillos de recambio serán los especificados por el fabricante del aparato.
- Se debe limpiar e inspeccionar la manguera antes de cada uso del aparato. Si hay abrasión, desgaste, cortes o fugas, la manguera debe ser sustituida antes de poner el aparato en funcionamiento. El conjunto de manguera de repuesto deberá ser el especificado por el fabricante.
- Cuando se proporcione una manguera de suministro de combustible, mantenga la manguera de suministro de combustible alejada de cualquier superficie o superficies calientes.
- El aparato no está destinado a un uso comercial.
- Instrucciones de mantenimiento (incluidas las pautas de frecuencia recomendadas):
 - Mantener la zona del aparato despejada y libre de materiales combustibles, gasolina y otros vapores y líquidos inflamables.
 - La comprobación y limpieza de los tubos del quemador/venturi en busca de insectos y nidos de insectos. Un tubo obstruido puede provocar un incendio debajo del aparato.
 - Comprobar visualmente las llamas de los quemadores, según se muestra en la figura pictórica:

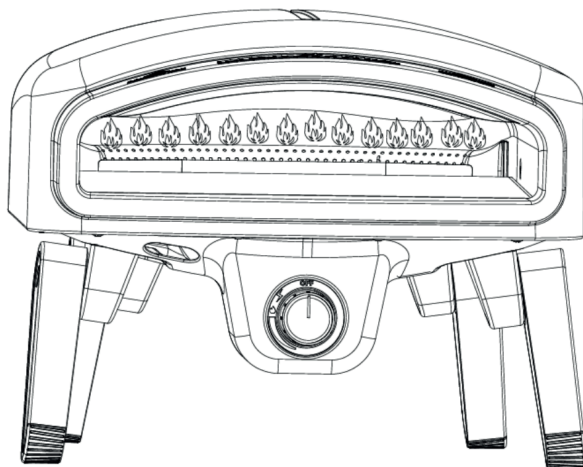

- Este aparato ha sido diseñado para su uso con un sistema autónomo de suministro de gas LP o gas propano: El tamaño y la capacidad específicos del cilindro que se va a utilizar es de 5 kilos.
- El sistema de suministro del cilindro debe estar preparado para la extracción de gas.
- No guarde un cilindro de gas licuado de repuesto debajo o cerca de este aparato.
- No llene nunca el cilindro por encima del 80% de su capacidad.
- Si no se siguen exactamente las instrucciones respecto al cilindro, puede producirse un incendio que cause la muerte o lesiones graves.
- Mantenga este manual para posibles consultas a futuro.

1366-22
PIN: 51DN5100

Categoria de electrodomésticos		I3+(28-30/37) ☐	I3B/P(30) ☐	I3B/P(37) ☐	I3B/P(50) ☐
Tipo de gas		Butano	Propano	Butano,Propano o sus mezclas	Butano,Propano o sus mezclas
Presión de gas		28-30 mbar	37 mbar	30 mbar	37 mbar
País de destino		BE, CY, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, IT,LT, LU,PT,SI	BG, CY,DK, EE, FI, HR, HU, IT, IS, LT,LU, MT,NL,NO,RO,SE,SI,TR	PL	AT, DE, CH
Entrada de calor total (kw)		4.65			
Consumo de gas (g/h)		G30 : 338 ; G31 : 332			
Inyector	Parrilla principal	1.08 mm	1.08 mm	1.01 mm	1.94 mm
 ADVERTENCIA					
*Uso al aire libre *Lea las instrucciones antes de usar el aparato *Advertencia: Las partes accesibles pueden estar muy calientes. Mantener alejado de los niños pequeños *Este aparato debe mantenerse alejado de materiales inflamables durante el uso *No mueva el aparato durante el uso					

Advertencias Importantes de Seguridad

Insectos y telarañas:

Arañas e insectos pueden anidar dentro del quemador y obstruir el flujo de gas. Inspeccione el quemador al menos una vez al año.

Almacenamiento:

No guarde este aparato en interiores a menos que el cilindro de gas esté desconectado. No almacene el cilindro de gas dentro de un edificio, garaje ni ninguna otra área cerrada. Manténgalo siempre fuera del alcance de los niños.

No apto para vehículos recreativos o embarcaciones:

Este aparato no está diseñado para ser instalado en vehículos recreativos ni en embarcaciones.

Pruebas de fugas:

Antes de cada uso, revise todas las conexiones de gas para asegurarse de que no haya fugas. No utilice el aparato hasta que todas las conexiones estén verificadas y libres de fugas.

Encendido seguro:

Al encender el aparato, mantenga su rostro y manos lo más alejados posible.

Distancias mínimas:

La distancia mínima desde los lados y la parte trasera de la unidad hacia materiales inflamables debe ser de 500 mm.

Modificaciones:

No modifique el aparato de ninguna manera.

Uso exterior:

Este aparato es únicamente para uso al aire libre.

Riesgo de fuego:

Para reducir el riesgo de incendio, quemaduras u otras lesiones, lea atentamente este manual de seguridad antes de utilizar el aparato.

Desconexión del gas:

Asegúrese de que el suministro de gas y el mando de control estén en la posición "OFF" antes de limpiar o realizar mantenimiento del horno.

Precauciones para Evitar Lesiones

Vestuarios:

Use ropa adecuada para su seguridad. No utilice ropa holgada ni mangas anchas mientras use el horno. Algunos tejidos sintéticos son altamente inflamables y no deben usarse durante la cocción.

Comportamiento seguro:

No repare ni reemplace ninguna parte del horno a menos que esté específicamente indicado en este manual. Todas las demás reparaciones deben ser realizadas por un técnico calificado.

Supervisión de niños:

Los niños no deben permanecer solos ni sin supervisión en áreas donde se esté utilizando el horno.

Inflamabilidad:

Evite que la ropa o cualquier material inflamable entre en contacto o se acerque a superficies calientes.

Contenedores cerrados:

No caliente alimentos en envases cerrados, ya que podrían explotar.

Superficies calientes:

No toque la carcasa externa, la piedra para hornear ni las superficies circundantes mientras el horno esté en uso, ya que pueden alcanzar altas temperaturas y causar quemaduras.

Uso de carnes grasas:


Evite cocinar carnes con alto contenido de grasa que puedan provocar llamaradas.

Ventilación:


No obstruya el flujo de aire de combustión ni la ventilación del horno.

Descripción del Dispositivo y Partes Individuales

1. Piedra de pizza

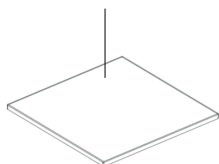


2. Cuerpo del horno de pizza

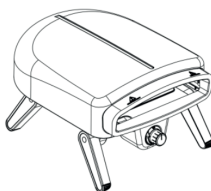

Montaje


Paso 1

Despliegue las patas del horno

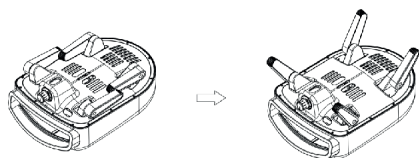


Paso 2

Inserte la piedra para hornear en el horno

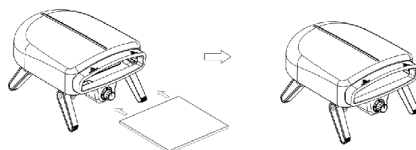


Paso 3

Conecte la manguera de gas al horno




Paso 4

Fije la válvula reductora de presión al gancho del horno

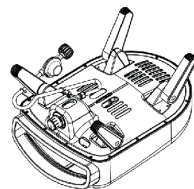

Paso 5

Mantenga una distancia mínima de 0.6 metros entre el horno y el cilindro de gas

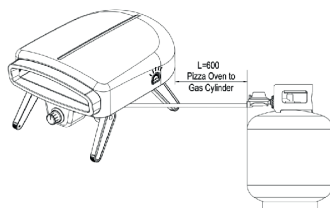


Advertencias durante el montaje


- Mantenga siempre la botella de gas en posición vertical.
- La distancia mínima entre el aparato y un cilindro de gas de 20 lb debe ser de 0,6 metros.
- Apague el suministro de gas cuando no esté en uso y mantenga el cilindro protegido.

Regulador de Gas

Regulador de Gas:

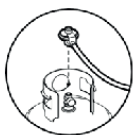

Asegúrese de que el tanque esté completamente cerrado y enrosque el regulador en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que quede firmemente ajustado.

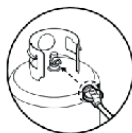

Regulador Patio Gas:

Coloque el interruptor negro en posición horizontal. Presione el botón debajo del interruptor y empuje el regulador sobre la válvula del tanque hasta que se bloquee en su lugar.

Conexión del Cilindro de Gas Propano

1. Asegúrese de que la válvula del cilindro esté en posición "OFF".
2. Verifique que las conexiones y ensamblajes del regulador estén limpios, libres de residuos y sin daños.
3. Conecte el regulador a la válvula del cilindro y ajuste el acople manualmente, sin herramientas.
4. Abra la válvula del cilindro girándola en sentido antihorario.
5. Revise todas las conexiones con una solución de agua y jabón para detectar posibles fugas.
6. Si encuentra alguna fuga, cierre la válvula de inmediato y no utilice el horno hasta que un técnico certificado lo inspeccione.


Desconexión del Cilindro de Gas Propano

1. Asegúrese de que el mando de control del horno esté en posición "OFF".
2. Cierre la válvula del cilindro de gas girándola en sentido horario.
3. Desconecte el regulador del cilindro.
4. Coloque la tapa antipolvo en la salida de la válvula del cilindro cuando no esté en uso.

Prueba de Fugas

1. Prepare una solución de agua con detergente.
2. Aplique la solución sobre todas las conexiones de gas.
3. Si se forman burbujas, cierre inmediatamente el suministro de gas y ajuste las conexiones.
4. Repita la prueba hasta que no aparezcan burbujas.


Instrucciones de Encendido

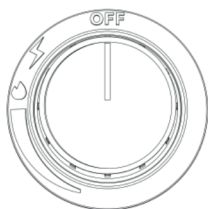

1. Asegúrese de que el horno esté correctamente ensamblado y que todas las conexiones hayan pasado la prueba de fugas.
2. Gire el mando de control en sentido antihorario hasta escuchar un clic y que el quemador se encienda.
3. Si el quemador no enciende, apague el mando, espere 5 minutos y vuelva a intentarlo.

Encendido con Fósforo

1. Espere 5 minutos antes de intentar nuevamente.
2. Introduzca un fósforo encendido a través de la apertura del horno hasta el quemador.
3. Gire el mando de control lentamente hasta que el quemador se encienda.

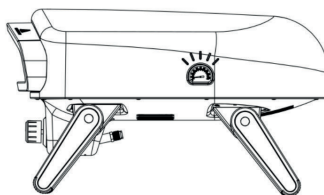

Mantenimiento y Cuidado

- Guarde el horno en un lugar protegido de la luz directa del sol y, si es posible, en interiores cuando no se vaya a usar por períodos prolongados.
- Evite exponer el horno a condiciones climáticas adversas, como nieve, lluvia intensa o vientos fuertes.
- Permita que el horno se enfríe completamente antes de moverlo.
- La piedra para hornear es frágil, no coloque alimentos congelados sobre ella cuando esté caliente y evite cambios bruscos de temperatura.
- No enfríe la piedra con agua mientras esté caliente.

Solución de Problemas

- **El quemador no enciende:**
 - Verifique que haya flujo de gas.
 - Ajuste el acoplamiento del regulador.
 - Limpie cualquier obstrucción en el quemador.
- **Caída repentina de la llama:**
 - Puede deberse a bajo nivel de gas.
 - Reemplace el cilindro de gas o desconecte el regulador y repita el encendido.
- **Llamaradas:**
 - Acumulación de grasa o exceso de grasa en los alimentos.
 - Limpie el horno y ajuste la temperatura según corresponda.
- **Retroceso de llamas (flashback):**
 - Bloqueo en los tubos del quemador.
 - Apague el gas, limpie los tubos y vuelva a encender el horno.



FUOCO

*Este manual se encuentra disponible en formato
descargable en nuestro sitio web.

www.hornosfuoco.cl

